

ITALIANO

Congratulations! Questo Tagliacapelli Andis è un prodotto di prima classe. Lavorazione attenta e design di qualità sono le caratteristiche distintive dei prodotti Andis sin dal 1922.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Vi sono alcune precauzioni basilari da seguire quando si usa qualsiasi elettrodomestico, incluse quelle elencate sotto. Leggere tutte le istruzioni prima di usare il tagliacapelli Andis.

PERICOLO — Per limitare il rischio di scosse elettriche

- Non toccare l'elettrodomestico se è caduto in acqua e scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica;
- Non usare l'elettrodomestico mentre si fa il bagno o la doccia;
- Non posare o riporre l'elettrodomestico in un luogo dove possa essere tirato o cadere nella vasca o nel lavandino, e non immergerlo o farlo cadere in acqua o in qualsiasi altro liquido;
- Scollegare sempre l'elettrodomestico dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso;
- Scollegare l'elettrodomestico dalla presa elettrica prima della pulizia e della rimozione o dell'assemblaggio dei componenti.

AVVERTENZA — Per limitare il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni personali:


- Lelettrodomestico non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato alla presa elettrica.
- Questa unità può essere utilizzata da bambini di età superiore a 6 anni, e da persone con abilità mentali, sensoriali, o fisiche ridotte, o mancata esperienza e conoscenza, sempre che tali persone ricevono supervisione o istruzione per l'uso dell'unità in modo sicuro e che ne comprendono i pericoli.
- È necessario sorvegliare i bambini per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Usare l'elettrodomestico solamente per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale, e non usare accessori non consigliati dalla Andis.
- Non adoperare l'elettrodomestico se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o è danneggiato, oppure se è caduto in acqua. Inviare il prodotto a un centro di assistenza Andis per l'ispezione e l'eventuale riparazione.
- Tenere il cavo elettrico a distanza da superfici calde.
- Non lasciare cadere o inserire alcun oggetto nelle fessure;
- Non adoperare l'elettrodomestico all'aperto né in presenza di prodotti spray (aerosol) o durante l'uso di ossigeno.
- Non usare l'elettrodomestico se le lame o i pettini accessori sono danneggiati o rotti, in quanto si possono causare lesioni cutanee.
- Per scollegare il prodotto dalla rete, togliere la spina dalla presa solo dopo averlo spento (interrompere in posizione "OFF").

- AVVERTENZA** — Durante l'uso, non collocare o lasciare l'apparecchio in una ubicazione dove sia esposto (1) al possibile danneggiamento da parte di un animale o (2) alle intemperie.
- Lubrificare le lame frequentemente.** Le lame possono diventare calde durante l'uso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ALIMENTATORE/ADATTATORE UNIVERSALE IN C.A./C.C.

Questa unità è dotata di un alimentatore/adattatore universale in c.a./c.c.

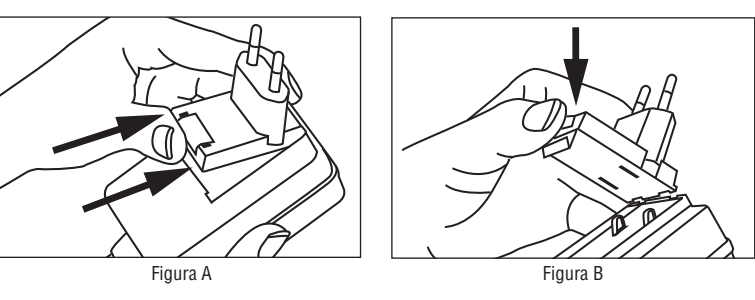

REMOZIONE DELLA SPINA DI ALIMENTAZIONE

- Estrarre dalla presa elettrica a muro l'alimentatore/adattatore in c.a./c.c.
- Preferire sul pulsante nella direzione mostrata finché la spina non si stacca dall'alimentatore/adattatore (Figura A).

INSERIMENTO DELLA SPINA DI ALIMENTAZIONE

- Per rimontare la spina di alimentazione, inserire le linguette nella spina nei vani dell'alimentatore/adattatore (Figura B).
- Preferire delicatamente sulla spina finché non scatta al suo posto.

USO DEL CAVO

- Estrarre dalla confezione il tagliacapelli e la spina a muro.
- Con il tagliacapelli spento, inserirle la spina dell'adattatore nella presa dell'unità. Si noti che la spina dell'adattatore è dotata di una linguetta che deve essere allineata correttamente alla scanalatura nel tagliacapelli. Una volta allineati spina e adattatore, premersi saldamente l'uno contro l'altra. Quando la spina dell'adattatore fa contatto, si potrà sentire uno scatto.
- Inserire la spina del trasformatore nella presa a muro in c.a. come mostrato sulla confezione. Il cavo è dotato di una spina di alimentazione che si trova nella parte posteriore della linguetta. Quando la spia è accesa, l'unità si alimenta.
- NOTA:** la spina può restare accesa per qualche secondo dopo aver scollegato l'unità dalla presa di corrente.
- I tagliacapelli è ora pronto per l'uso.
- La spia permette di usare cinque velocità. La velocità sono comandate dai pulsanti sulla linguetta sotto alla linguetta (Figura C). Per aumentare o ridurre la velocità, premere il pulsante fino a ottenere la velocità desiderata.
- Si può spegnere i tagliacapelli mentre funziona a qualsiasi velocità.
- Le velocità sono memorizzate; pertanto, quando si accende, i tagliacapelli funzionerà all'ultima velocità usata prima di spegnerlo e staccarlo dalla presa di corrente.

ISTRUZIONI PER L'USO


Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di usare la nuova tosatrice Andis. Riservandole le cure destinate a uno strumento di precisione, funzionerà per anni senza problemi.

REMOZIONE DELLA SPINA DI ALIMENTAZIONE

Per rimontare il gruppo lame, cominciare con il verificare che la tomaia della tosatrice sia disinserito (OFF). Premere il meccanismo di rilascio sotto il cerniera della lama (Figura D). Dopo aver afferrato la lama, rilasciare il meccanismo, spingere la lama prima verso il basso e poi in avanti (Figura E). Estendere dalla cerniera. Se la cerniera si chiude di scatto, il filo della tosatrice, usare un piccolo cacciavite a lecca piano per estrarre la linguetta della cerniera (Figura F). **NOTA** bene: lo spil può accumularsi nella cavità interna dell'allineamento, sotto la linguetta. Quando la spina è rimossa dalla lama, tale cavità può essere pulita usando una piccola spatola o un vecchio spazzolino da denti (vedere l'igura E la posizione della cavità in questione).

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO LAME

Per sostituire o cambiare il gruppo lame, scorrere la staffa della lama nella cerniera (Figura G), e dopo aver messo sotto tensione (ON) la tosatrice, spingere la lama contro la tosatrice e bloccarla in posizione.

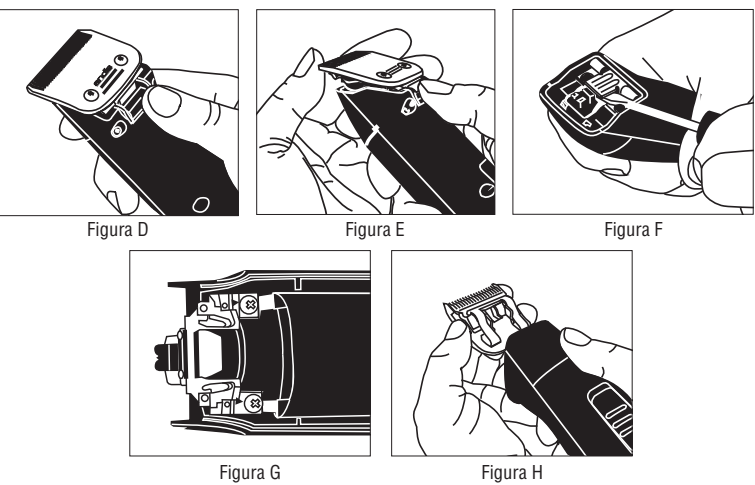

MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

La pulizia e la manutenzione non dovranno essere eseguite da bambini senza supervisione.

Il motore della tosatrice è stato lubrificato permanentemente in fabbrica. Ad eccezione della manutenzione ordinaria qui descritta, non sono previsti altri interventi da parte dell'utente. L'eventuale manutenzione straordinaria va affidata alla Andis Company o ad un centro di riparazione autorizzato dalla Andis.


TEMPERATURE DELLE LAME

A causa dell'alta velocità di funzionamento della tosatrice Andis, controllare spesso la temperatura delle lame, specialmente nel caso della lama per taglio corto. Se le lame sono troppo calde, immergerle solo nell'Andis Blade Care Plus o applicarle Andis Cool Care Plus e quindi l'olio Andis per tosatori. In caso di lame staccabili, è possibile cambiare le lame per mantenere una temperatura confortevole; l'uso di più lame della stessa misura è molto diffuso tra i tosatori.

CURA DELLE LAME DELLA TOSATRICE ANDIS

Le lame della tosatrice devono essere oliate prima, **durante** e dopo ogni uso. La creazione di strisce di peli non tagliati o il rallentamento del taglio sono chiare indicazioni di lubrificazione carente. Applicare alcune gocce d'olio davanti ed al di là delle lame (Figura I). Strofinare l'olio in eccesso con un panno morbido e asciutto. I lubrificanti spray contengono una quantità d'olio insufficiente per una buona lubrificazione, ma raffreddano molto bene le lame. Per evitare gli infurtori, sostituire sempre le lame rotte o danneggiate. Per eliminare il pelo dalle lame, usare

una piccola spatola o un vecchio spazzolino da denti. Per pulire le lame, si consiglia di versare l'olio per tosatrice Andis in un recipiente poco profondo e di immergerne solo le lame, tenendo sopra la tosatrice. Lo sporco ed il pelo eventualmente accumulati tra le lame dovranno staccarsi. Dopo la pulizia, spegnere la tosatrice, asciugare le lame con un panno pulito ed asciutto e riprendere il taglio. Dopo la pulizia, il mancato conseguimento di un taglio soddisfacente è imputabile alla presenza di anche pochi frammenti di peli tra la lama superiore e quella inferiore. In questa eventualità, è necessario staccare le lame dalla tosatrice. Far scorrere di lato la lama superiore, senza allentare la molla di spinta tra la lama inferiore e quella superiore e nella scanalatura guida della molla di spinta (Figura J). Successivamente, la scorrere la lama superiore nella direzione opposta e ripetere il contatto. Completata la procedura, far scorrere la lama superiore nell'ultima direzione. Appendere o conservare la tosatrice Andis con le lame orientate verso il basso, in modo evitare che l'olio in eccesso penetri nel corpo della tosatrice.

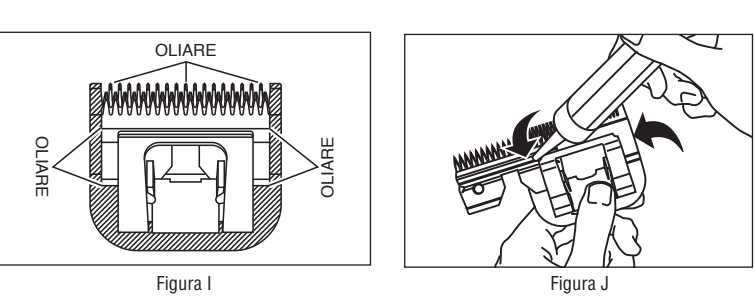


SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI AZIONAMENTO DELLE LAME

Se le lame della tosatrice non conseguono più un buon taglio (provare con gruppo dentati, visto che quello usato al momento potrebbe aver perso il filo), potrebbe essere indicato sostituire il gruppo di azionamento.

PER SOSTITUIRE IL GRUPPO DI AZIONAMENTO DELLE LAME, INTRAPRENDERE I SEGUENTI PASSI:

- Rimuovere il gruppo lame (Figura K).
- Rimuovere il coperchio del gruppo di azionamento (Figura L).
- Rimuovere le viti di fissaggio del gruppo di azionamento (Figura M).
- NOTA BENE.** Prima di rimuovere il del gruppo di azionamento, notare la posizione (cioè l'angolo utile ai fini del l'assemblaggio). Rimuovere il gruppo di azionamento delle lame (Figura N).
- Il cuscinetto deve essere situato nella posizione più bassa. In caso contrario spingerlo con un dito in tale posizione (figura O e P).
- Montare un nuovo gruppo di azionamento, allineare i fori delle viti e spingerlo verso il basso (Figura M).
- Montare il nuovo gruppo di azionamento lame serrando le viti di fissaggio (Figura M). Evitare di serrare il coperchio del gruppo di azionamento (Figura L).
- Rimontare il coperchio (Figura L).
- Rimontare le lame (Figura Q).

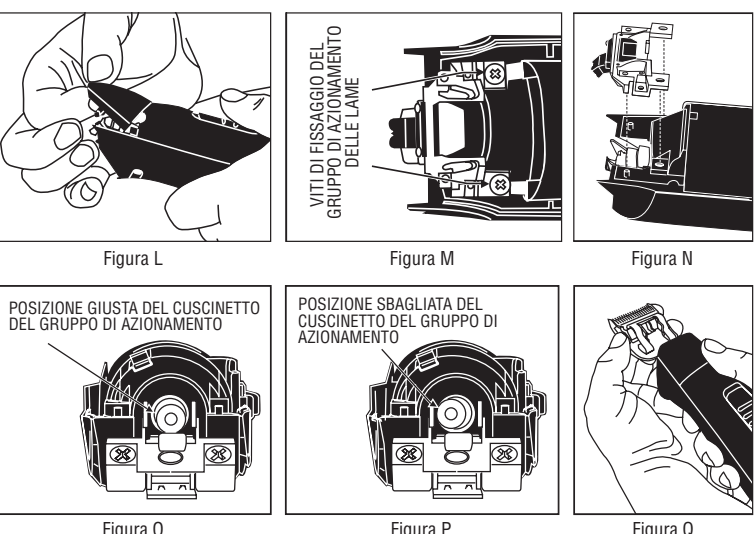

SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN FABBRICA

Quando le lame del tagliacapelli Andis in dotazione perdono il filo a seguito dell'uso ripetuto, è consigliabile assemblare u nuovo gruppo di lame presso il fornitore Andis o un centro di assistenza Andis (Figura A).

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nei Paesi della UE. Per evitare potenziali danni per l'ambiente o la salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per favorire una realizzazione sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto, che potrà indicarvi in modo sicuro per l'ambiente.

ATTENZIONE! Non toccare mai la tosatrice Andis mentre si apre o chiude un rubinetto e non tenerla mai sotto l'acqua corrente né immergerla in altri liquidi, pena il rischio di folgorazione ed il danneggiamento della tosatrice. **LA ANDIS COMPANY non si assume alcuna responsabilità in caso di lesioni dovute ad una tale imprudenza.**



GERMANISCH

Gefährliche! U heeft net een Andis tondeuse van prima kwaliteit gekocht. Zorgvuldig vakmanschap en kwaliteitsdesign kenmerken de Andis producten sinds 1922.

BELANGRIJKE VOORZORGS-MAATREGELEN

Elementaire voorzorgsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen bij gebruik van een elektrisch apparaat (zie hieronder). Lees alle instructies vóór gebruik van de Andis tondeuse.

GEVAAR: Neem het volgende in acht om het risico van elektrische schok te beperken:

- Probeer nooit een in het water gevallen apparaat uit het water te halen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet in het bad of de douche.
- Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in het bad of de wastafel kan vallen of erin kan worden getrokken. Laat het apparaat niet vallen of plaats het niet in water of een andere vloeistof.
- Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderdelen reinigt, verwijdert of monteert.


WAARSCHUWING: Neem het volgende in acht om het risico van brandwonden, brand, elektrische schok of letsel aan personen te voorkomen:

- Laat een apparaat nooit zonder toezicht achter als de stekker in het stopcontact zit.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of aanwijzingen over het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betreffende gevaren begrijpen.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om zeker te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om zeker te zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruikdoel. Gebruik geen opzestukken die niet door Andis worden aanbevolen.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet naar behoren werkt, als het is gevallen of is beschadigd of in het water is gevallen. Retourneer het apparaat naar een Andis servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Zorg dat u nooit een voorwerp in een opening van het apparaat laat vallen of inbrengt.
- Gebruik het apparaat niet buiten en gebruik het niet samen met sprayproducten (aerosol) of waar zuurstof wordt toegeleid.
- Gebruik dit apparaat niet met beschadigde of kapotte mesjes of een beschadigde of kapotte kam omdat de huid hierdoor letsel kan oplopen.
- Om het apparaat los te koppelen, zet u de schakelaar op uit en trek t de stekker uit het stopcontact.
- WAARSCHUWING:** Het apparaat tijdens gebruik nooit neerzetten of laten liggen waar het (1) door een dier kan worden beschadigd of (2) aan weer is blootgesteld.
- Smeer de mesjes regelmatig.** Mesjes kunnen heet zijn tijdens het gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

UNIVERSELE AC/DC STROOMADAPTER

Dit apparaat is voorzien van een universele AC/DC stroomadapter.

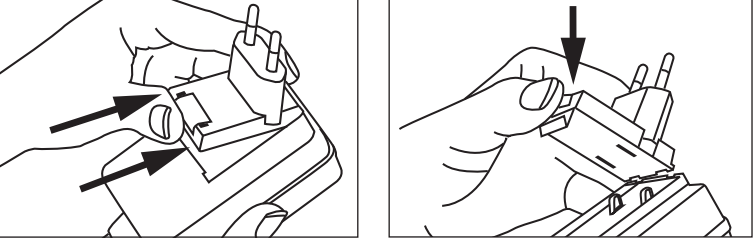

INGANGSSTEKKER VERWIJDEREN:

- Haal de stekker van de AC/DC stroomadapter uit het wandstopcontact.
- Druk in de aangegeven richting op de knop totdat de ingangsstekker los is van de stroomadapter (Abbeelding A).

INGANGSSTEKKER TERUGPLAATSEN:

- Om de ingangsstekker terug te plaatsen, schuift u de ingangsstekker van de ingangsstekker in de openingen in de stroomadapter (Abbeelding B).
- Druk de stekker voorzichtig omhoog totdat hij vastklikt.

GEBRUIK VAN SNOERRECHTHEID

- Neem de wandstekker van de transformator en de tondeuse uit de dop.
- Stek de adapterstekker, met de tondeuse in de stand UIT, in de onderkant van de tondeuse. Lat op: de adapterstekker heeft een leije dat goed moet worden uitgelijnd met de groef in de tondeuse. Wanneer de adapterstekker en de tondeuse normaal zijn uitgelijnd, drukt u ze stevig in elkaar. U kunt een klein hooten als de contacten van de adapterstekker ingrijpen.
- Sluit de wandstekker van de transformator aan op het wandstopcontact zoals aangegeven op de dop.
- De snoerrechtheid heeft een stroomlampje aan de onderkant van het leije. Als het lampje brandt, betekent dit dat er spanning op het apparaat staat. **OPMERKING:** Het lampje kan een paar seconden blijven branden nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- De tondeuse is nu gebruiksklaar.
- De snoerrechtheid heeft vijf schakelaars. De snelheid wordt geregeld door knoppen op de onderkant van het leije van de tondeuse (Abbeelding H). Terwijl de tondeuse aanstaat, duwt u de mesjes naar beneden duurt, ze vervolgens koelmeitend naar voren trekt (Abbeelding E) en ze van het meschamier afschuift. Als het meschamier dichtklapt op gelijk met de tondeuse komt te liggen, gebruik u een kleine gewone schroevendraaier om het leije van het schamier naar buiten te verplaatsen (Abbeelding F).
- N.B. Haar kan zich ophopen in de holte vóór aan de behuizing onder de tondeuse. Het komt u het haar met een klein borsteltje of een oude tandenborstel uit de holte geven. Gebruik het mesjes uit de holte verwijderen (Abbeelding G toont de plaats van de bedoelde holte).

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Lees onderstaande instructies vóór gebruik van uw nieuwe Andis tondeuse. Als u goed zorg draagt voor dit precisie-instrument, duurt het jaren dienst.


MESJES VERWIJDEREN

Om de mesjes te verwijderen, moet u eerst controleren of de tondeuse normaal uitslaat. Duv de mesontgrendeling onder het meschamier (Abbeelding D). Houd de mesontgrendeling ingedrukt terwijl u de mesjes naar beneden duurt, ze vervolgens koelmeitend naar voren trekt (Abbeelding E) en ze van het meschamier afschuift. Als het meschamier dichtklapt op gelijk met de tondeuse komt te liggen, gebruik u een kleine gewone schroevendraaier om het leije van het schamier naar buiten te verplaatsen (Abbeelding F).

N.B. Haar kan zich ophopen in de holte vóór aan de behuizing onder de tondeuse. Het komt u het haar met een klein borsteltje of een oude tandenborstel uit de holte geven. Gebruik het mesjes uit de holte verwijderen (Abbeelding G toont de plaats van de bedoelde holte).

MESJES TERUGPLAATSEN OF VERVERGEN

Ga als volgt te werk om de mesjes terug te plaatsen of te vervangen. Schuif de mesbeugel over het schamier van de tondeuse (Abbeelding H). Terwijl de tondeuse aanstaat, duwt u de mesjes in de richting van de tondeuse totdat ze op hun plaats vastklikken.

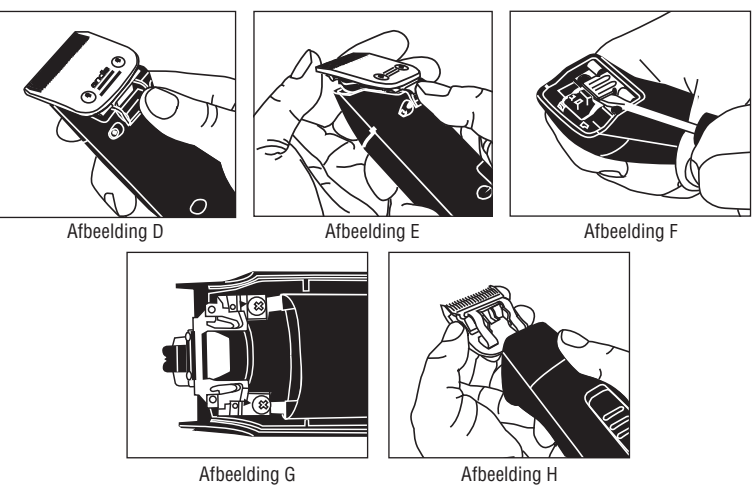

ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.


De interne mechaniek van de tondeusemotor is duurzaam gesmeerd in de fabriek. Buiten het in deze gebruiksaanwijzing aangevonden onderhoud hoeft er geen ander onderhoud te worden verricht, behalve Door Andis Company of een door Andis erkend reparatiecentrum.

MESTEMPETRAATUUR

Wegens de hoge snelheid van Andis tondeuses moet de mestemperatuur vaak worden gecontroleerd, vooral bij kort knippenmesjes. Als de messen te warm zijn, dompel dan allebei de mesjes onder in Andis Blade Care Plus of breng er Andis Cool Care Plus en vervolgens Andis Tondeuseolie op. Als u a uthenbare mesjes heeft, kunt u het mesje vervangen om de temperatuur comfortabel te houden; diverszorgers gebruiken vaak meerdere mesjes van dezelfde grootte.

ZORG EN ONDERHOUD VAN DE MESJES VAN DE ANDIS TONDEUSE

De mesjes worden vóór u de tondeuse in het net hebt gebruikt gesmeerd. Als de mesjes van de tondeuse stoken opknijpt kan later zitten of langzamer beginnen te werken, moeten ze worden gesmeerd. Breng enkele druppels olie aan de voor- en zijkant van de snijmesjes aan (Abbeelding I). Neem overtuiging als dit met een zachte, droppe drukt. Smeringsy levelt onvoldoende olie voor een goede smering, maar is een uitstekend koelmiddel voor de tondeuse. Vervang altijd kapotte of gekorrelde mesjes om letsel te voorkomen. Vervrijder restlerend haar uit de mesjes met een klein borsteltje of een oude tandenborstel. Reinig de mesjes door ze in een ondiepe kom met Andis tondeuse-olie onder te dompelen, terwijl de tondeuse in werking is. Zorg dat **allebei de mesjes** zijn ondergedompeld. Het tussen de mesjes resterende haar en vuil komt los. Na reiniging zet u de tondeuse uit en droogt u de mesjes af met een droge doek. U kunt de tondeuse nu opnieuw gebruiken. Als na reiniging van de mesjes blijkt dat zij nog steeds niet goed knippen, kan het zijn dat er enkele fijne haartjes tussen de bovenste en onderste mesjes vastzitten. Als dit het geval is, moet u de mesjes van de tondeuse loskijken. Schuif de bovenste mesjes naar één kant zonder de spanner te ontspannen en de bovenste mesjes volledig van de tondeuse te verwijderen (zie Abbeelding J voor de stand van de mesjes). Neem het oppervlak tussen de mesjes af met een droge doek of plaats vervolgens een druppel tondeuse-olie op de plaats waar de bovenste en onderste mesjes samenkomen en ook in de groef van de spanner (Abbeelding J). Schuif de bovenste mesjes naar de tegenoverliggende kant van de onderste mesjes in herhalde deze procedure. Nadat u klaar bent met deze procedure, verschuift u de bovenste mesjes en centriert u ze over de onderste mesjes. Hang de tondeuse af met de mesjes naar beneden zodat overtollige olie niet in de behuizing kan vloeien.

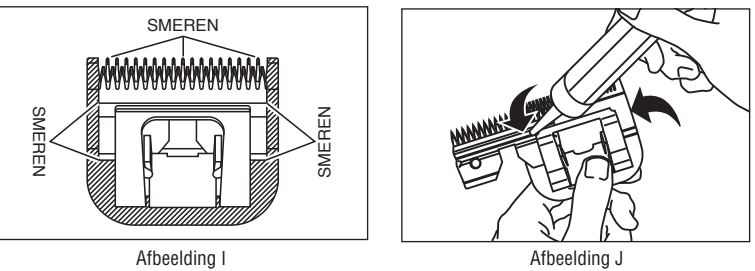


MESAANDRIJVING VERVERGEN

Als de tondeusesmesjes niet langer naar behoren knippen (probeer meer dan één stel mesjes, omdat de gebruikte mesjes niet kunnen zijn), is de mesaandrijving mogelijk aan vervanging toe.

VERVANG DE MESAANDRIJVING ALS VOLGT:

- Verwijder de mesjes (Abbeelding K).
- Verwijder de klep van de aandrijving (Abbeelding L).
- Verwijder de drie montagestrookjes van de mesaandrijving (Abbeelding M).
- N.B. Voordat u de mesaandrijving verwijert, moet u erop letten hoe deze is geplaatst (dit is nuttig bij het opnieuw in elkaar zetten). Verwijder de mesaandrijving (Abbeelding N).
- Het aandrijflager moet zich in zijn laagste stand bevinden. Zo niet, beweegt u het met uw vinger naar de laagste stand (Abbeelding O en P).
- Plaats de nieuwe aandrijving, niet de schroefgaden uit en dur de aandrijving naar beneden (Abbeelding M).
- Monteer de mesaandrijving door de montagestrookjes terug te plaatsen en ze net voldoende met de draad te vastdraaien (Abbeelding L).
- Plaats de klep van de aandrijving terug (Abbeelding L).
- Plaats de mesjes terug (Abbeelding D).

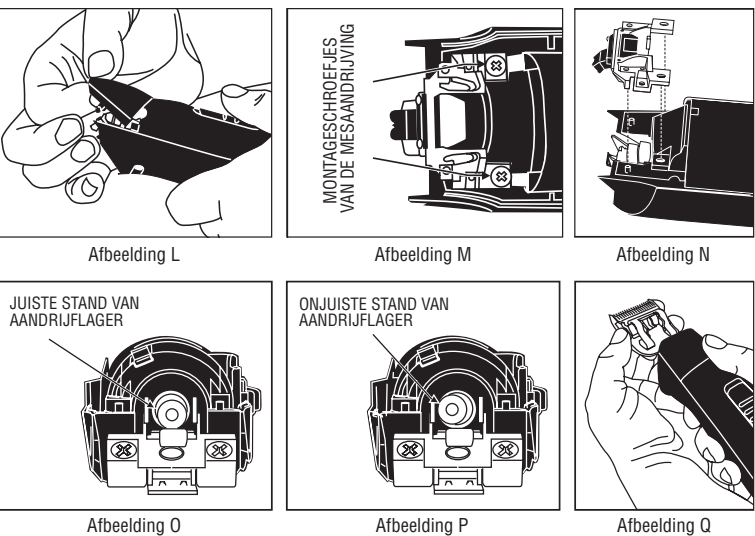

FABRIEKSERPARATIESERVICE

Als de mesjes van uw Andis tondeuse niet meer naar behaal gebruik tot zijn gekomen, verdient het aanbeveling om nieuwe mesjes aan te schaffen bij uw Andis leverancier of een door Andis erkend reparatiecentrum.

JUSTE AFOVER VAN DIT PRODUCT

Dit merkeken geeft aan dit product nergens in de EU met ander huisdoelkundig afval mag worden afgevoerd. Het is niet toegestaan het aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongeregelde afvoer van afval te voorkomen, dient u het op verantwoordelijke wijze te recyclen/verstoren/duurzamen/afvoeren van huisvuil te verzekeren. Om een gebruik apparaat terug te zenden, gebruikt u het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de zaak waar u het product hebt gekocht. Daar kan het product voor milieuvriendelijke recycling worden aangeboden.

LETP Gebruik de Andis tondeuse nooit terwijl u een waterkanal bedient. De tondeuse nooit onder de kraan houden of in water onderdompelen. Er is gevaar voor elektrische schok of beschadiging van de tondeuse. **ANDIS COMPANY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel voortvloeiend uit dergelijke onzachtzaamheid.**

PORTUGUÊS

Parabéns – Você acabou de fazer uma opção de Primeira Classe quando comprou sua Máquina de Cortar Cabelo Andis. Mão-de-obra cuidadosa e projeto de qualidade foram as marcas dos produtos Andis desde 1922.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Quando estiver usando um aparelho elétrico, devem ser seguidas sempre as precauções básicas, incluindo o seguinte: **leia todas as instruções antes de usar a Máquina de Cortar Cabelo Andis.**

PERIGO: Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Não tente pegar um aparelho elétrico que caiu na água. Desligue a tomada imediatamente.
- Não use enquanto estiver tomando banho ou em um chuveiro.
- Não coloque ou guarde o aparelho elétrico onde ele possa cair ou ser puxado para fora de uma banheira ou pia. Não coloque ou mergulhe na água ou em outro líquido.
- Desligue sempre este aparelho da tomada elétrica imediatamente após o uso.
- Desligue este aparelho elétrico antes da limpeza, remoção ou montagem das peças.


ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão às pessoas:

- Um aparelho elétrico nunca deve ser deixado funcionando sozinho quando estiver ligado.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido ou instrução relativa ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
- Use este aparelho somente para o seu uso pretendido como descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pela Andis.
- Nunca opere este aparelho elétrico caso ele possua um fio ou tomada com defeito, caso não esteja funcionando corretamente, caso tenha caído ou esteja danificado ou tenha caído na água. Devolva o aparelho elétrico para um Centro de Serviço Andis para inspeção ou reparo.
- Mantenha o fio afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca deixe cair ou coloque nenhum objeto no interior de qualquer abertura.
- Não use em áreas externas ou opere onde estejam sendo usados produtos com aerosol (spray) ou onde estiver sendo administrado oxigênio.
- Não use este eletrodoméstico com um pente danificado ou lâmina quebrada, pois pode provocar ferimento à pele.
- Para desconectar, gire o controle para "desl" e em seguida retire o fio da tomada.
- ADVERTÊNCIA:** Durante o uso, não coloque ou deixe o aparelho elétrico. Durante o uso, ser (1) danificado por um animal ou (2) exposto ao tempo.
- Lubrifique as lâminas frequentemente.** As lâminas podem ficar aquecidas durante o uso.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ADAPTADOR DE ENERGIA DE CA/CC UNIVERSAL

Esta unidade está equipada com um adaptador de energia universal CA/CC.

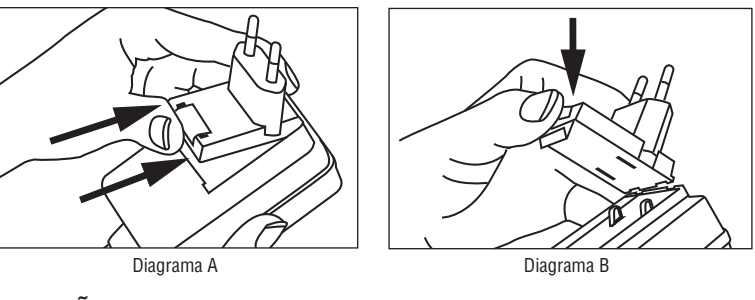

REMOÇÃO DA TOMADA DA ENTRADA:

- Desligue o adaptador de energia CA/CC da tomada da parede.
- Após pressionar a botão de entrada mostrado até que a tomada de entrada se solte do adaptador de energia (Diagrama A).

TROCA DA TOMADA DE ENTRADA:

- Para recolocar a tomada de entrada, deslize as projeções da tomada de entrada nos orifícios do adaptador de energia (Diagrama B).
- Empurre para baixo suavemente na tomada até que ela se encaixe no lugar.

USO DO CONJUNTO DE FIO

- Remova a tomada de parede do transformador e a máquina de cortar cabelo da caixa.
- Com a máquina de cortar cabelo na posição "DESLIGADA", insira a tomada do adaptador na parte inferior da máquina de cortar cabelo. Observe que a tomada do adaptador é equipada com uma lingueta para alinhar corretamente com a ranhura na máquina de cortar cabelo.
- Assim que a tomada do adaptador e a máquina de cortar cabelo estiverem alinhadas, pressione-as firmemente juntos. Você pode ouvir um clique e medirá que o contato da tomada do adaptador se encaixou.
- Ligue a tomada de parede do transformador na tomada de CA conforme identificado na caixa. O conjunto de fio apresenta uma indicação de alimentação na parte de baixo do conjunto do pacote do fio. Quando a luz estiver acesa, significa que a unidade tem alimentação. **NOTA:** a luz pode permanecer acesa durante alguns segundos após a unidade ser desligada.
- A máquina de cortar cabelo agora está pronta para uso.
- O conjunto de fio apresenta cinco velocidades. As velocidades são controladas pelas botões na parte de baixo da lingueta do pacote de fio (Diagrama C). Para aumentar ou diminuir a velocidade, pressione o botão para atingir a velocidade desejada.
- Você pode desligar a máquina de cortar cabelo quando a estiver usando em qualquer velocidade.
- As velocidades são armazenadas na memória, portanto quando você desligar a máquina de cortar cabelo, ela irá funcionar na última velocidade usada e você estará utilizando antes de desligá-la a retirá-la da tomada.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Leia as seguintes instruções antes de usar sua nova máquina de cortar cabelo Andis. Dedique o cuidado que um instrumento construído com precisão refinada que ele merece e ele proporcionará muitos anos de vida útil em seu serviço.

REMOÇÃO DO CONJUNTO DA LÂMINA

Para remover a lâmina da máquina de cortar cabelo, abra o motor da sua máquina de cortar cabelo tendo a chave "DESLIGADA". Empurre o mecanismo de liberação da lâmina debaixo da dobradiça da lâmina (Diagrama D). Apertando para baixo o mecanismo de liberação da lâmina, retire a lâmina da máquina de cortar cabelo. Observe que a dobradiça da lâmina é deslizada para fora da dobradiça da lâmina. Se a dobradiça da sua lâmina ficar presa fechada e estiver presa à máquina de cortar cabelo, use uma chave de tenda padrão (pequena para puxar para fora a lâmina, em seguida o óleo para a máquina de Cortar Cabelo da Andis. Caso tenha acumulado de pó na cavidade frontal do alojamento debaixo da lâmina. Caso isso aconteça, você pode limpar o óleo acumulando a cavidade com uma pequena escova ou com uma escova de dentes